

Davlumbaz  
Kullanma Kılavuzu

**ADV 5400 I**

**ADV 5560 I**

**ADV 5570 I**

**ADV 5590 I**

**ADV 5690 I**

**BEKO**

## Lütfen Önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,  
Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.  
Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

## Bu kullanma Kılavuzu...

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Ürününüzü kullanmadan ve çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun.
- Öncelikle güvenlikle ilgili bilgilere uyun.
- Daha sonra da ihtiyacınız olabileceği için kullanma kılavuzunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.
- Ayrıca ürününüzle birlikte, ilave olarak verilen diğer belgeleri de okuyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde vurgulanmıştır..

## Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

- ▣ Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.
- ▲ Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.
- ▲ Elektrik gerilimine karşı uyarı.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde  doğaya zarar vermeden üretilmiştir.



PCB İçmez.


## İÇİNDEKİLER

---

<b>1 Davlumbaz</b>	<b>4</b>
Genel görünüm	4
Teknik özellikler	5
<b>2 Uyarılar</b>	<b>7</b>
Genel Güvenlik	7
Güvenlik talimatları	7
Eğer evinizde çocuk varsa...	8
Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler	8
<b>3 Kurulum</b>	<b>9</b>
Elektrik bağlantısı	9
Ön hazırlık	9
Bacaya bağlama	9
Nakliye	10
Ambalajın imha edilmesi	10
<b>4 Ürününüzün kullanılması</b>	<b>11</b>
Push buton kontrol	11
Dijital göstergeli elektronik kumanda	11
<b>5 Bakım ve temizlik</b>	<b>13</b>
Alüminyum filtre	13
Metal filtre	13
Karbon filtre (Bacasız kullanım)	13
Davlumbazın temizlenmesi	14
<b>6 Tüketici Hizmetleri</b>	<b>15</b>

# 1 Davlumbaz

Genel görünüm

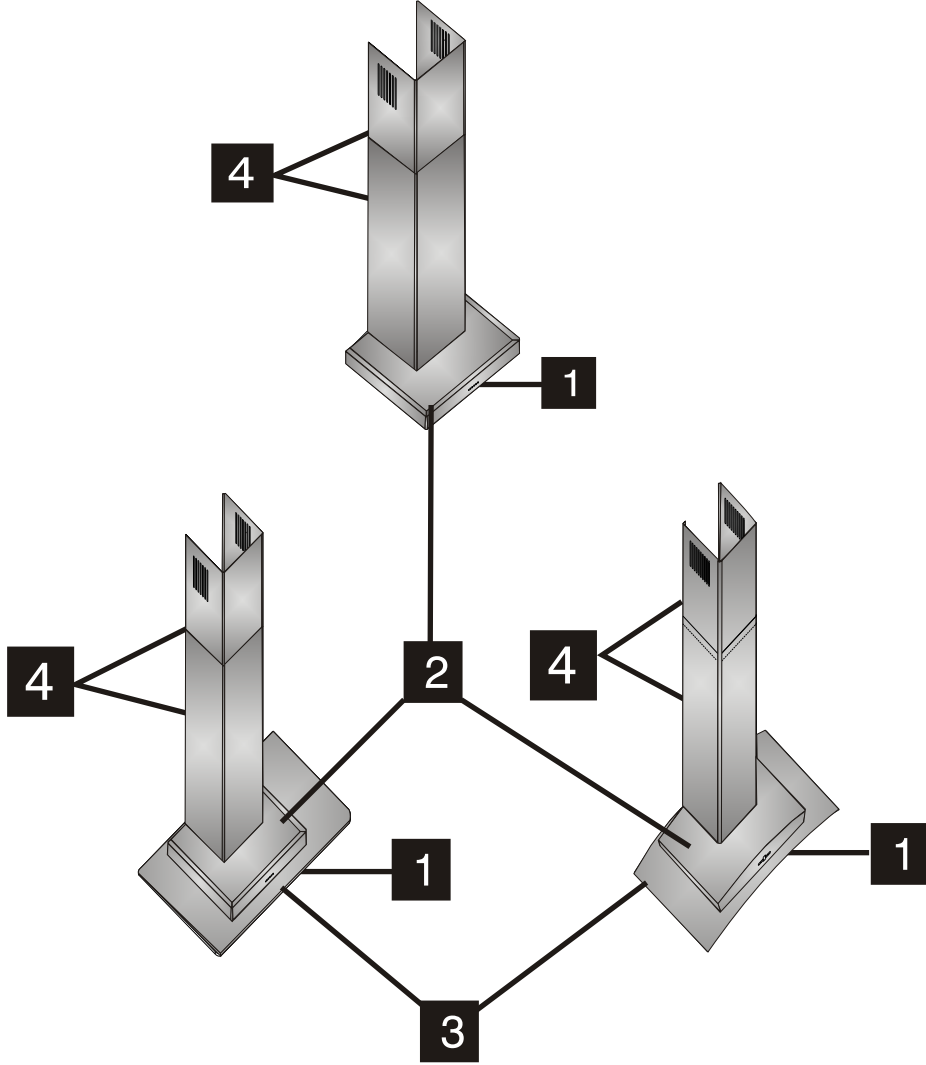


**1** Kontrol düğmeleri

**2** Davlumbaz gövdesi

**3** Davlumbaz Camı

**4** Ayarlanabilir baca dekoru

## Teknik özellikler

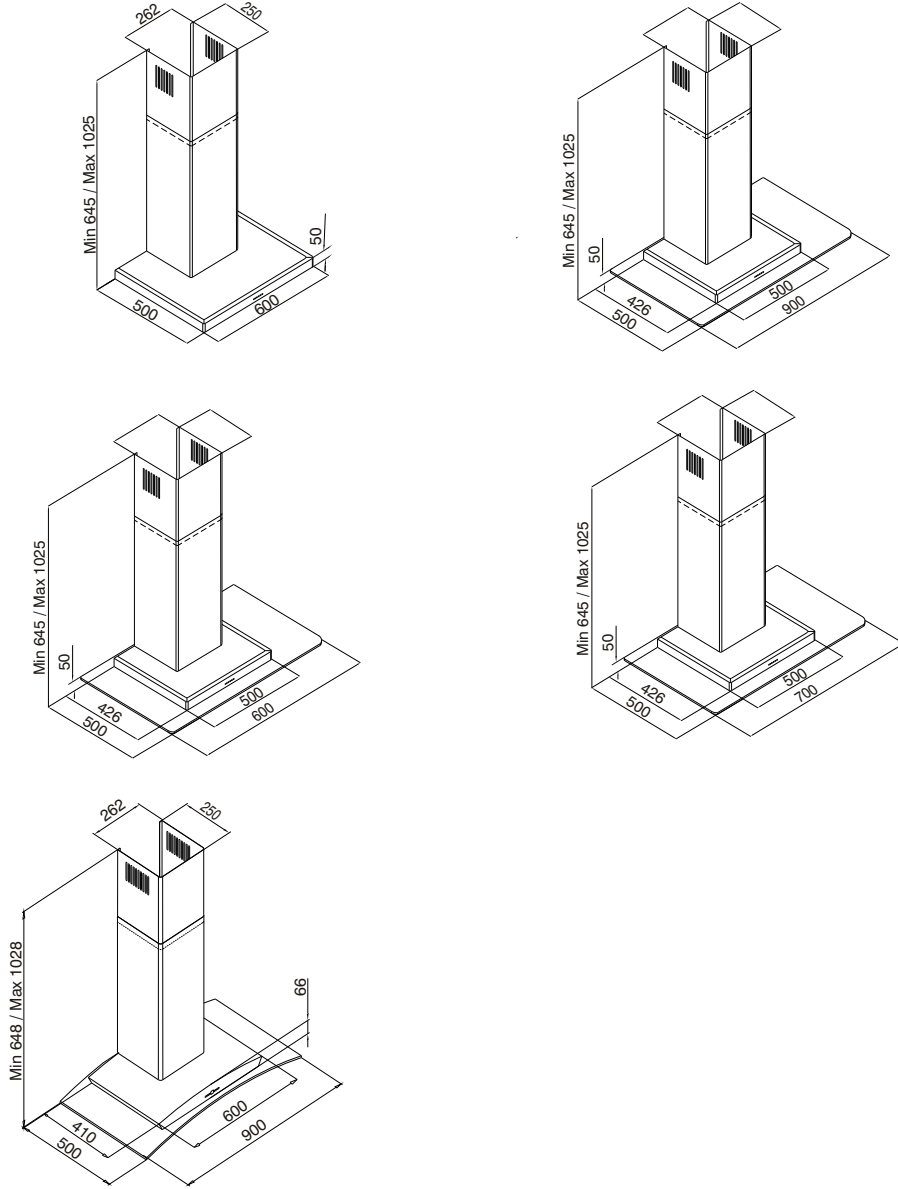

Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

	ADV 5400 I	ADV 5560 I	ADV 5570 I	ADV 5590 I	ADV 5690 I
Geniřlik mm	600	600	700	900	900
Derinlik mm	500	500	500	500	500
Yükseklik mm	Min.645 - Max. 1025				Min.648 - Max. 1028
Besleme gerilimi	220-230 V ~ 50 Hz				220-230 V- 50 Hz
Kumanda	3 konum				3 konum
Emiř gücü	500 m <sup>3</sup> /saat				770 m <sup>3</sup> /saat
Kontrol tipi	Push button kontrol				Dijital ekranlı elektronik kumanda
Motor gücü	170 W				220 W
Lamba gücü	2X20 W				2X20 W
Toplam güç	210 W				260 W
Hava çıkıř borusu çapı	120/150 mm				120/150 mm
Net ağırlık kg	12,7	14,7	15,4	16,9	17,2
Brüt ağırlık	15,5	18,0	19,0	20,9	21,2
Renk	Inox				Inox

Ürün kalitesini arttırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde deęişiklik yapılabilir. Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir.

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemeler Veya ürünle birlikte verilen dięer basılı Dökümanlarda beyan edilen deęerler, İlgili standartlara göre labaratuvar Ortamında elde edilen deęerlerdir. Bu Deęerler,ürünün kullanım ve oram Şartlarına göre deęişebilir.

## 2 Uyarılar

Lütfen aşağıdaki bilgileri inceleyin. Bunlara uyulmaması halinde kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikesi oluşabilir. Her türlü garanti ve güvenilirlik taahhüdü geçersiz hale gelir.

### Genel Güvenlik

- Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma Süresidir.
- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Montajı için size en yakın Beko Yetkili Servisi'ne başvurun.
- Davlumbazın baca bağlantısında 20 mm çaplı boru kullanabilirsiniz.
- Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli Olmalıdır.
- Sobaların bağlı olduğu bacalara, atık gazın atıldığı bacalara veya alev yükselen bacalara bağlantı Yapmayın.
- Davlumbazın alt yüzeyi ile fırının/ ocağın üst yüzeyi arasındaki yükseklik 65 cm'den az olmamalıdır.
- Davlumbazın ısıdan zarar görmemesi için ocakların üzerine tencere veya tavayı koyduktan sonra davlumbazı çalıştırın. İşiniz tamamlandığında tencere tava vb. almadan önce ocağı kapatın.
- Davlumbazı alüminyum filtresiz çalıştırmayın, çalışırken filtreleri yerinden çıkarmayın

### Güvenlik talimatları

- Bu cihaz uygun kapasitedeki bir sigorta tarafından korunan topraklamasız bir prize bağlanmalıdır.
- Davlumbazın montajı yapılmadan fişini prize takmayın.
- Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın. Fişi çekmek için Kesinlikle kablodan tutmayın, Her zaman yalnızca fişi tutarak çekin.

Elektrik kablosu veya fiş arızalı ise ürününüzü çalıştırmayın.

- Şebeke kordonu hasarlandığında en yakın servisimize başvurarak yenisini taktırınız.
- Şebeke kordonunu ocakların yakınından geçirmeyiniz. Kablo eriyerek yangına sebebiyet verebilir.
- Davlumbazın lambalarını uzun süre çalıştırdıktan sonra bu lambalara dokunmayın. Isınan lambalar elinizi yakabilir.
- Fazla ısınmış yağ davlumbaza sıçrar yada yangın çıkmasına sebep olabilir, bu sebeple kızartma yaparken ocağın başından ayrılmayın. Örtü ve perdelerin alev almasına karşı dikkat edin.
- Davlumbazın altında yüksek alev oluşturmayın. Aksi takdirde alüminyum filtredeki yağlar tutuşarak yangına neden olabilir.
- Davlumbazın altında kolay tutuşan malzeme bulundurmayın.
- Temizleme periyodik sürelerle uygun yapılmaz ise davlumbazda yanma riski oluşabilir.
- Mutfak havasının kokulardan ve yemek pişirirken oluşan buhardan iyi temizlenmesi için pişirme veya kızartma işi bittikten sonra davlumbazı 15 dakika daha çalıştırın.
- Davlumbaz çalışırken, özellikle gazlı ocaklar ile birlikte aynı anda kullanıldığında ortama temiz hava girmesini sağlayın.
- Davlumbazınızın kullanılacağı ortamda akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan, örneğin kat kaloriferi gibi, bu cihazın egzostu bulunduğu hacimden tam anlamıyla yalıtılmış veya cihaz hermetik tip olmalıdır.
- Davlumbazla birlikte, elektrik enerjisinden başka bir enerji ile çalışan başka bir cihazın daha aynı ortamda bulunması halinde, davlumbaz tarafından diğer

- cihazın egzostunun tekrar odaya çekilmemesi için odadaki negatif basınç en fazla 0.4 mbar olmalıdır.
- Sobaların bağlı olduğu bacalara, atık gazın atıldığı bacalara veya Alev yükselen bacalara bağlantı yapmayınız.Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkililerin kurallarına uyun.

### Eger evinizde çocuk varsa...

- Elektrikli cihazlar çocuklar için tehlike arz edebilir. Ürününüz çalışırken çocukları üründen uzak tutun, onunla oynamasına izin vermeyin.
- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atın.

### Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Davlumbaz fanı ihtiyaca uygun kademede kullanılmalıdır.



### 3 KURULUM

Davlumbazın montajı için size en yakın Beko Yetkili Servis'ine başvurun.

- ▲ Davlumbazın alt yüzeyi ile fırının/ ocağın üst yüzeyi arasındaki Yükseklik 65 cm'den az olmamalıdır.
- Ürün yerinin ve elektrik tesisatının Hazırlanması müşteriye aittir.
- ▲ Montaj ve elektrik bağlantıları uzman bir personel tarafından yapılmalıdır.
- ▲ Montajı tamamlandıktan sonra davlumbaz ve baca yüzeyindeki Koruyucu filmi (varsa) çıkarın.

#### Elektrik bağlantısı

Davlumbazı uygun kapasitedeki bir sigorta tarafından korunan topraklamasız bir prize bağlayın. Ürününüz iki izli besleme kablosu ile üretilmiş olup, ana şebekeye çift kutuplu kontak uçları arasında en az 3 mm boşluk bulunan bir elektrik anahtarı ile bağlanmalıdır.

- ▲ Ürününüzün elektrik bağlantısını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırın.  
Önemli:
  - Bağlantı ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
  - Elektrik kablo fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.
  - Voltaj ve izin verilen sigorta koruması "Teknik Özellikler" bölümünde belirtilmiştir.
  - Belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değer olmalıdır.
  - Uzatma kabloları ya da çoklu prizler ile bağlantı yapılmamalıdır.
  - Elektrik şebekesine doğrudan bağlantı durumunda cihaz ile şebeke arasına, kontaktları arasında en az 3 mm açıklık olan, elektrik yükü ve yerel standartlara uygun bir çok Kutuplu şalter yerleştirilmelidir.
- ▲ Hasar görmüş bir elektrik kablosu Ehliyetli bir elektrikçi tarafından

Değiştirilmelidir.


- ▲ Cihaz onarılmadan çalıştırılmamalıdır!  
Elektrik çarpma tehlikesi vardır!

#### Ön hazırlık

Ürün montajını emme versiyonu şekilde yapmanız durumunda hava tahliyesi için gereken deliği hazırlayın.

- ▲ Ocak davlumbazının hava çıkışını, sıcak havayı sirkülasyona sokmak ya da elektrik dışındaki maddelerle Çalışan cihazlarca üretilen dumanları Tahliye etmek için kullanılan tahliye Kanalına bağlamayın.


#### Bacaya bağlama

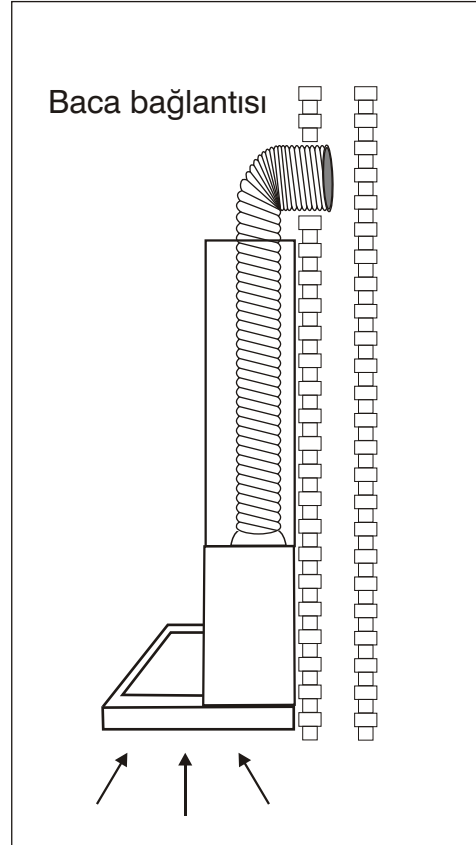

Davlumbazın üst kısmında bulunan havalandırma deliğine davlumbaz ile birlikte verilen adaptörü yerleştirin  
Temin edeceğimiz 150/120 mm çapında Borunun bir ucunu adaptöre diğer ucunu

Bacaya bağlayın.Bu iki bağlantının davlumbaz en yüksek devirde çalıştığında yerlerinden çıkmayacak sıklıkta olduğunu kontrol edin.Kelepçe ile sıkıldığında baca içindeki kapakların çalıştığını kontrol edin.Baca bağlantı borusu adaptörün içine takılırsa hava geri dönüşümü engelleyen kapakçıklar kapalı kalacağı için hava emişi gerçekleşmeyecektir.

▲ Sonbaharın bağlı olduğu bacalara, atık gazın atıldığı bacalara veya alev yükselen bacalara bağlantı yapmayınız.Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkililerin kurallarına uyun.

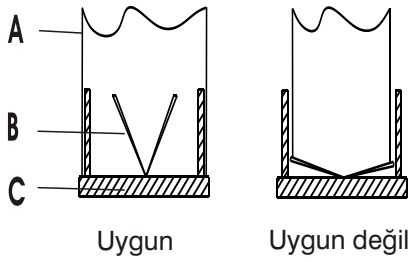

A:Alüminyum boru  
B:Geri dönüşümü önleyen kapaklar  
C:Plastik baca

## Geri Dönüşümü önleme sistemi

Davlumbaz çalışmadığında kapaklar kapanır ve dışarıdan girebilecek olası koku ve tozların ortama girmesini engeller.

## Nakliye


Eğer nakliye ihtiyacınız olursa öncelikle ürünün elektrik bağlantısını kesin ve davlumbazınızı sökünüz .Mümkünse orjinal kutusu ile taşıyınız ve kutu üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz. Orjinal kutusu yok ise ürünü hasar görmeyecek şekilde paketleyiniz.

## Ambalajın imha edilmesi

Ambalaj malzemeleri çocuklar için

Tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza edin.  
Ürününüzün ambalajı geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir.

## 4 Ürününüzün Kullanılması

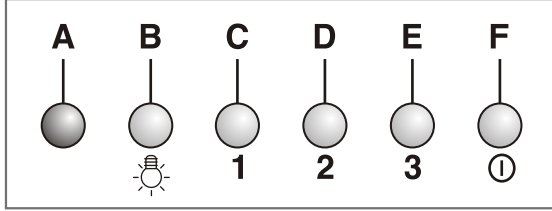

Push buton kontrol


- A İkaz lambası
- B Lamba Açma/kapatma
- C Hız 1
- D Hız 2
- E Hız 3
- F Kapatma

❑ Kontrol panelindeki ikaz ışığı motor devredeyken sürekli yanar.

Ürününüzde çeşitli hızlara sahip bir motor bulunmaktadır. İyi bir performans için normal koşullarda düşük hızların, güçlü koku ve buhar yoğunlaşması halinde yüksek hızların kullanılması önerilir

Davlumbazınızı, istediğiniz hız ayar tuşundan birine basarak çalıştırabilirsiniz. Kapatma tuşuna basarak pişirme alanını aydınlatabilirsiniz. Lamba Açma/Kapatma tuşuna basarak pişirme alanını aydınlatabilirsiniz..

### Dijital göstergeli elektronik kumanda

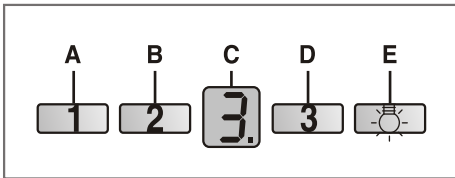

- A Hız 1
- B Hız 2
- C Ekran
- D Hız 3
- E Lamba Açma/Kapatma

### A.Hız 1 tuşu

Bu tuşa basarak Davlumbazın 1.hız kademesinde çalışmasını sağlarsınız . (Ekran'da "1 " belirir. ) Davlumbazı Kapatmak için tekrar bu tuşa bastığınızda Ekran söner.

### B.Hız 2 tuşu

Bu tuşa basarak davlumbazınızın 2. Hız kademesinde çalışmasını sağlarsınız (ekran'da "2" belirir) Davlumbazı kapatmak için tekrar bu tuşa bastığınızda ekran söner.

### C.Ekran

Seçili hız sembollerini gösterir.(1-2-3)

### D.Hız 3 tuşu

Bu tuşa basarak davlumbazınızın 3. Hız kademesinde çalışmasını sağlarsınız. (ekran'da "3" belirir). Davlumbazı kapatmak için tekrar bu tuşa bastığınızda ekran söner.

### E. Lamba Açma/Kapatma

Bu tuşa basarak pişirme alanını aydınlatabilirsiniz.

### Metal filtrelerin temizlenme sıklıkları

Filtreler ekran'da "C" sembolü olarak görüldüğünde veya (kullanıma göre) her 2-3 haftada bir temizlenmelidir. Filtreler temizlenip yerine monte edildikten sonra "C" sembolünü silmek için (ürün kapalı iken) A hız 1 tuşuna 3 sn'den uzun süre basın. Ekran'da "E" harfi görünür ve normal çalışmaya geçer. "C" sembolü silinmeden çalıştırmaya devam ederseniz kademe tuşlarının herhangi birine bastığınızda 1 sn. Süresince aktif hız görünür ve tekrar "C" sembolü görünerek motor seçilen kademe çalışmaya devam eder.

### Otomatik durma (15 dk.)

Davlumbaz kullanımında, pişirme işlemi

Bittikten sonra davlumbazınızın bir süre daha çalıştırılarak pişirme sonrası olacak koku ve buharın dışarı atılmasını sağlanması önerilmektedir .Bunun için devir tuşlarının herhangi birine 5 sn. Sürekli basıldığında otomatik durma devreye girer. Ürün 15 dk .Çalıştıktan sonra otomatik olarak duracaktır. Otomatik durma işlemi hangi hız kademesinde devreye girmiş ise o hız kademesinde 15 dk. Boyunca ekranda yanıp sönecektir.

## 5 Bakım ve Temizlik


Bütün bakım ve temizlik işlerinden önce şebeke fişi çekilmeli veya sigorta kapatılmalı ya da çıkartılmalıdır.

- ⚠ Davlumbaza düzenli bakım uygulayın!

### Alüminyum filtre

- Alüminyum filtreleri, havadaki yağ parçacıklarını tutmaya yarar.
- Filtreleri davlumbazdan çıkarın ve yumuşak sıvı deterjanlı ılık suda bekleterek yıkayın. ılık su ile durulayın ve kurumaya bırakın.
- Alüminyum filtreler bulaşık makinesinde yıkanabilir. Birkaç yıkamadan sonra alüminyum panellerin rengi değişebilir. Bu normal bir durumdur ve panellerin değiştirilmesini gerektirmez.
- Alüminyum filtreleri normal kullanımda ayda bir temizlenmelidir.
- Alüminyum filtrenin doluluğu, ürünün kullanım sıklığına, pişirme türüne ve alüminyum filtrelerinin temizliğinin düzenli olarak yapılmasına bağlıdır.

### Alüminyum filtrelerinin çıkarılması

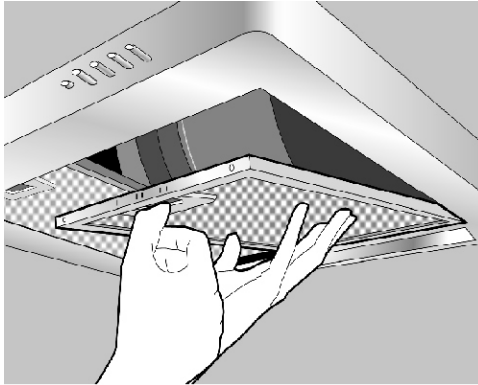

- Alüminyum filtre kilidini ileri itin.
- Filtreyi aşağıya doğru hafifçe indirip öne çekin aksi halde filtreyi eğebilirsiniz.

Yıkandıktan sonra filtreyi yukarıdaki adımları tersinden uygulayarak yuvasına tekrar takın.

### Metal filtre

Filtreleri ekran'da "C" sembolü görüldüğünde veya (kullanıma göre) her 2-3 haftada bir temizlenmelidir. Filtreler temizlenip yerine monte edildikten sonra "C" sembolünü silmek için (ürün kapalı ilken) (A) Hız 1 tuşuna 3 sn'den uzun basın. Ekran'da "E" sembolü görünür ve normal çalışmaya geçer. "C" sembolü silinmeden çalıştırmaya devam ederseniz kademe tuşlarından herhangi birine bastığınızda 1 sn süre boyunca aktif devir görünür ve tekrar "C" sembolü görünerek motor seçilen kademe çalışmaya devam eder.


### Karbon filtre (Bacasız kullanım)

- Karbon filtreleri pişirme kokularını giderir.
  - Baca kullanma imkanı olmaması durumunda mutfak içerisinde dolaşan havayı arındırır.
  - Karbon filtrelerinin doluluğu, ürünün kullanım sıklığına, pişirme türüne ve alüminyum filtrelerinin temizliğinin düzenli olarak yapılmasına bağlıdır.
- ⚠ Karbon filtre aslan yıkanmamalıdır!
  - ⚠ Karbon filtre kullanılsın yada kullanılsın her durumda yağ filtreleri üründe takılı olmalıdır!
  - ⚠ Ürününüzü alüminyum yağ filtersiz kullanmayın!
  - ❏ Karbon filter kullanımı ürünün hava emiş performansını azaltacaktır.
  - ❏ Koku giderici filtrenin içinde kömür (aktif karbon) bulunmaktadır. Şekil olarak yuvarlak diske

Benzeyen bu filtreyi yaklaşık 6 aylık periyodik sürelerle değiştirmeniz gerekmektedir.

- ❑ Karbon filtreyi Beko yetkili servis'lerinden temin edebilirsiniz.

### Karbon filtrelerinin çıkarılması

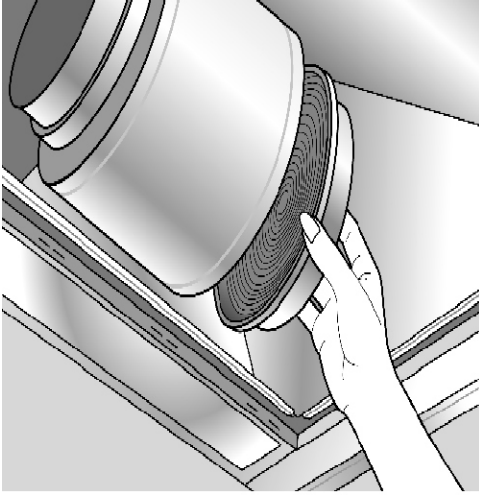

- Alüminyum filtrelerini sökün.
- Alüminyum filtreyi çıkarmak için karbon filtreyi çevirerek tırnaktan kurtarın ve daha sonra çıkarın.
- Yeni karbon filtreyi takın.
- Alüminyum filtreyi takın.

### Davlumbazın temizlenmesi

- Davlumbaz sadece şebeke prizi çekiliyken veya sigorta kapalıyken temizlenmelidir!
- Davlumbaz, sonrasında su buharı nedeniyle güvenli bir şekilde çalışacağı garanti edilemediği için buharlı bir temizleyici ile temizlenmelidir.

Davlumbazın dış yüzeyleri sadece yumuşak bir temizlik maddesi (örn. Bulaşık deterjanı) ile temizlenmelidir. Kuvvetli temizlik maddeleri, aşındırıcı maddeler ve sivri cisimler kullanılmamalıdır.

Paslanmaz çelik yüzeyler piyasada bulunan bir paslanmaz çelik temizleyici ve aşındırıcı olmayan yumuşak bir sünger

Veya bez ile temizlenmelidir. Paslanmaz çelik yüzeylerin temizlenmesi sırasında silme hareketi, çizimleri önlemek için yüzeyin yapısı yönünde gerçekleştirilmelidir.

## 6 Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere iyi ürün vermek kadar iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniş kapsamlı yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Yetkili servislerimizin haftanın 7 günü 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Çağrı Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Beko çağrı Merkezi

**444 1 404**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden \*)

**Diğer Numara:**

**(0216) 585 8 404**

\*Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesini üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Çağrı merkezimizde ayrıca [www.beko.com.tr](http://www.beko.com.tr) adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz: Beko Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürünü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcıya onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürünüze ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Hizmet Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)









# BEKO

Garanti ile ilgili olarak  
Müşterinin Dikkat Etmesi  
Gereken Hususlar

Beko tarafından verilen bu garanti, Davlumbaz'ın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır:

- 1.Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- 2.Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme,boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
- 3.Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı;hatalı elektrik tesisatı;ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
- 4.yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
- 5.Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin mali satın aldığı satıcı,bayi,acenta yada temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı,ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu KEMA Quality B.V. (Utrechtseweg 310, 6812 Arnhem P.O. Box 5185,6802 ED Arnhem The Netherlands Tel: +31 26 3 56 20 00 Fax: +31 26 3 52 58 00 E-mail: customer@kema.com) tarafından belgelenmiştir.

Menşei :TÜRKİYE

Çağrı Merkezi

**444 1 404**

Diğer Numara

**0216 585 8 404**

ARÇELİK A.Ş. Tuzla 349 50 İstanbul  
TelÇ (0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 585 80 80

Davlumbaz

**BEKO**

**GARANTİ  
BELGESİ**

BEKO Davlumbaz'm, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Beko'nun yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

-Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süreci içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olmasıyla üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

**ARÇELİK A.Ş.**

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YRD.

Seri No: \_\_\_\_\_

Tip:  ADV 5400I  ADV 5560 I  ADV 5570 I  
 ADV 5590I  ADV 5690 I

Adres: \_\_\_\_\_

Teslim Tarihi, Yeri: \_\_\_\_\_

Fatura Tarihi, No: \_\_\_\_\_

Tel-Faks: \_\_\_\_\_

Satıcı Firma Ünvanı: \_\_\_\_\_

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): \_\_\_\_\_

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 639 no'lu ve 11.03.2002 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

Bu bölümü, ürünü aldığımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir